

# ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

ПЕРАЛНА МАШИНА СЪС СУШИЛНЯ  
FAGOR 3FS-3611



**ИНТЕРСЕРВИЗ УЗУНОВИ АД**

## ИНСТАЛАЦИЯ




### Разопаковане и изваждане на пералната машина

Разопаковане



Изваждане

- а) Разхлабете винтовете, които придържат пластмасовите капачета на гърба на машината
- б) Разхлабете и отстранете блокиращите винтове
- в) Покрийте отворите с махнатите преди това пластмасови капачета

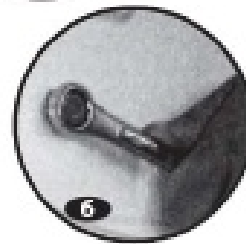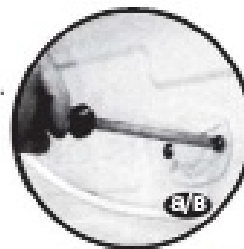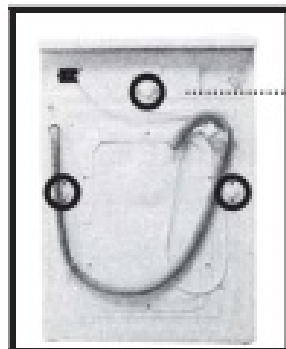

#### **ВАЖНО**

Запазете блокиращите винтове за по-нататъшна употреба.

### Свързване с водопроводната мрежа


Водопроводната тръба се намира в барабана.

- а) Свържете извития край на тръбата към резбования отвор на електрически задвижвания клапан, разположен на задната част на машината.
- б) Свържете другия край на тръбата към водозахранването. Затегнете връзката добре.



Препоръчваме да фиксирате дренажния изход на разстояние между 50 и 70 см от пода.

Дренажната тръба трябва да не е прекалено затегната и да няма прегъвания или теснини.

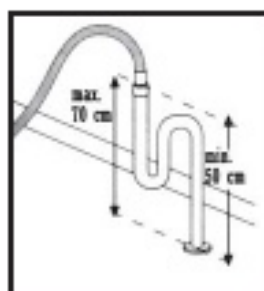


#### **ВАЖНО**

Важно е правилно да фиксирате коляното на тръбата на изхода, така че да не пада, което да доведе до наводнение.

Ако пералната машина има вход за гореща вода, свържете тръбата с червената винтоварезна глава към крана за гореща вода и към електрическия клапан с червения филтър.

### **Нивелиране**



Нивелирайте пералната машина чрез използване на специалното краче. Това ще намали нивото на шума и гарантира, че машината няма да помръдва по време на работа.

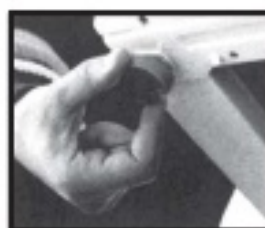

## Инсталиране на пералната машина под работната повърхност

Можете да поставите пералната машина под кухненската работна повърхност.

Ако трябва да смените работната повърхност на пералната машина, моля попитайте Сервиза по техническа поддръжка за предпазната плоча и следвайте следните стъпки:

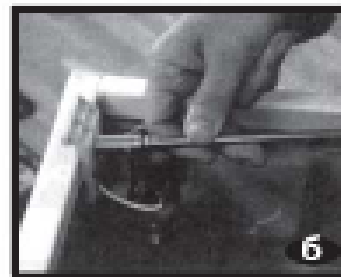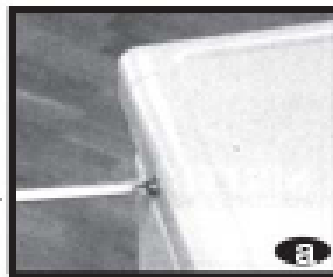

а) Разгلوبете работната повърхност на пералната машина като разхлабите страничните винтове и леко натиснете повърхността назад, за да я извадите.




б) Отстранете скобите, които придържат работната повърхност с разхлабване на винтовете.

в) Поставете и завинтете предпазната плоча на пералнята, за а можете да я вмъкнете на точното място.

### 7. Предварително почистване

След като сте инсталирали пералната машина, Ви препоръчваме да стартирате програма 5 при 60° C без да поставяте пране или препарат. Това се прави, за да проверите инсталацията, свързванията и дренажната система, както и да почистите напълно вътрешното отделение преди да започнете с прането.

# Избор на програма за пране

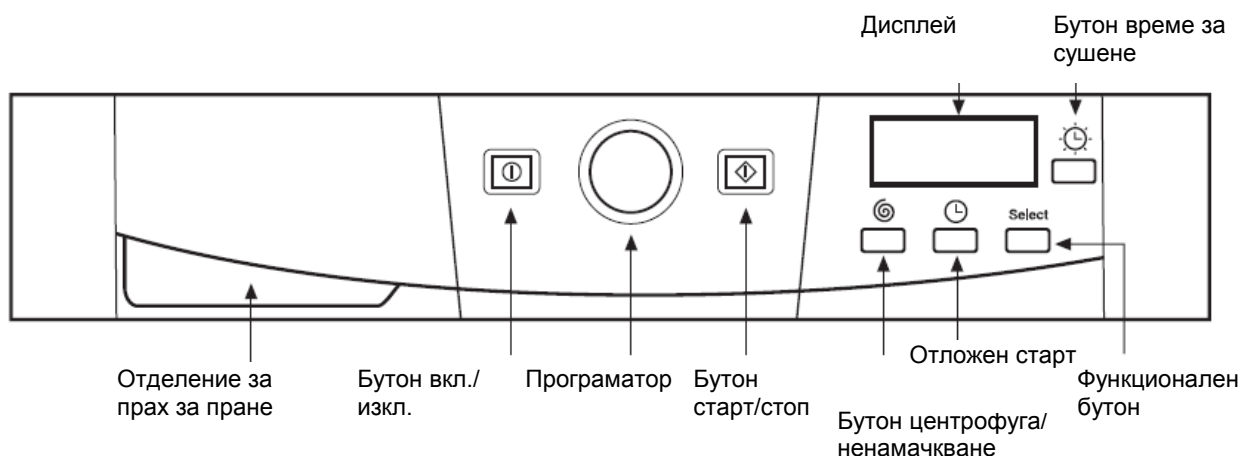

## За да изберете програма за пране:

- Включете машината от бутон ВКЛ./ИЗКЛ.
- Активирайте програматора като го натиснете и освободите
- Изберете програмата за пране чрез завъртане на програматора (вж. Таблицата с програмите на последната страница)


Нормално	Деликатно	Разни	Сушене
1 Нормално студено	8 Деликатно студено	12 Изплакване	14 Нормално сушене
2 Бързо 30°C	9 Деликатно 30°C	13 Центрофуга	15 Деликатно сушене
3 Нормално 30°C	10 Деликатно 40°C		16 Изпомпване/край
4 Нормално 40°C	11 Деликатно 60°C		
5 Нормално 60°C			
6 Нормално 90°C			
7 Предпране 60°C			

## За да изберете време за сушене

- Изберете времето за сушене чрез натискане на бутоната "Време за сушене"
- Времето ще се появи на дисплея увеличавайки се със всяко натискане на бутоната
- **ВАЖНО:** Ако избирате функцията пране + сушене, теглото на прането не трябва да надвишава 4кг (1.5кг за програми за деликатно пране)

При избора на програма, следните символи се появяват на дисплея:

1. Фази на прането
  - изпиране
  - изплакване
  - центрофуга
  - сушене
2. Обороти на центрофугата
3. Номер на програмата (за няколко секунди) и след това продължителността на програмата
4. Допълнителни функции
  - лесно гладене
  - допълнително изплакване
  - интензивно пране

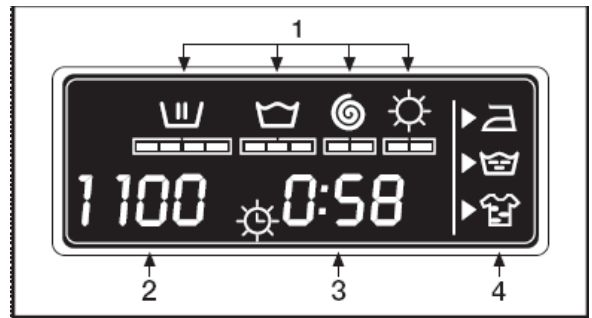

## ИЗБОР НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФУНКЦИИ

А/ Има 3 вида допълнителни функции: лесно гладене, интензивно пране и допълнително изплакване. Натиснете функционалния бутон SELECT за да се появят на дисплея възможните варианти


Б/ С неколккратно натискане можете да избирате между различните варианти и комбинации – една, две или три допълнителни функции едновременно според програмата, която сте избрали


### БУТОН ЛЕСНО ГЛАДЕНЕ

Тази опция намалява образуването на гънки чрез специална програма със специални движения след центрофугирането, като улеснява гладенето

### БУТОН ДОПЪЛНИТЕЛНО ИЗПЛАКВАНЕ

Увеличава интензивността на последното изплакване. Препоръчва се за обемен текстил и облекла на хора с чувствителна кожа. Увеличава консумацията на вода!

**БУТОН ИНТЕНЗИВНО ПРАНЕ ** Препоръчва се за силно замърсено пране. Дава добри резултати чрез увеличаване цикъла на изпиране.

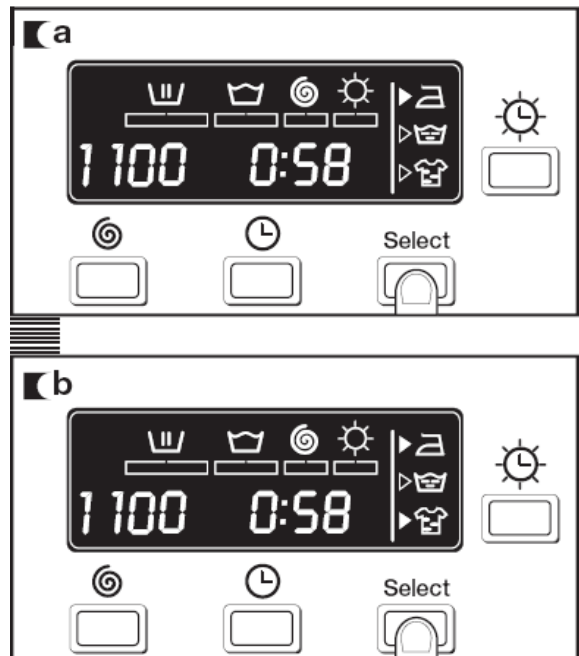

## ОТЛОЖЕН СТАРТ

Отложен старт може да се избира за период до 24 часа. Отложеният старт се избира след избирането на програма за пране. За да изберете броя часове на отлагане натиснете посочения бутон. Всяко натискане увеличава отлагането с 1 час.

За отмяна на отложеният старт натискайте бутона докато отлагането стане 24 часа + още 1 път. Деактивиране се получава и при смяна на програмата.




## ИЗБОР НА ОБОРОТИ

Опциите за изпиране трябва да се избират винаги след избора на програма. Всяка промяна на програмата анулира предишните настройки.

A/ Обороти

Избраната програма показва оборотите в минута на центрофугата

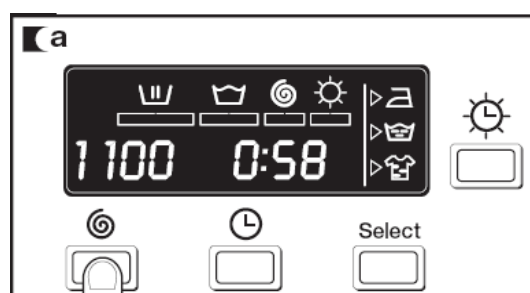

Б/ При всяко натискане на бутона оборотите намаляват с по 100, докато достигнат 400


В/ Бутон без центрофуга

Натиснете още веднъж бутона за да изберете без центрофуга. Тази опция се използва при пране на специфични тъкани и не позволява образуването на гънки.



## Г/ Ненамачкване


Тази опция спира пералнята при последното изплакване и оставя прането във вода. Когато функцията се деактивира пералнята продължава да работи като изпомпва и центрофугира. Тази функция се използва, когато например не сте си в къщи и искате да пуснете центрофугата непосредствено преди изваждане на прането за да избегнете намачкването му.

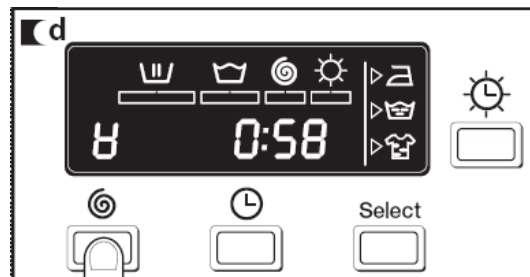

## ЗАКЛЮЧВАНЕ

### Активиране на заключването


Заключването се активира като задържите бутона СТАРТ/СТОП за 3 секунди. Дисплея показва, че функцията е активирана

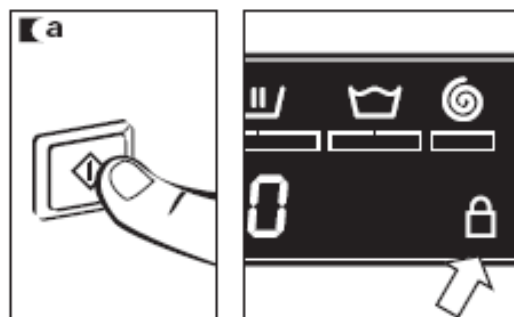

### Деактивиране на заключването

Заключването се деактивира при приключване на прането. За отключване преди края на програмата задръжте бутона СТАРТ/СТОП за поне 3 секунди. Индикаторът ще изчезне и пералнята ще бъде спряна.

Бутонът ВКЛ./ИЗКЛ. не деактивира заключването

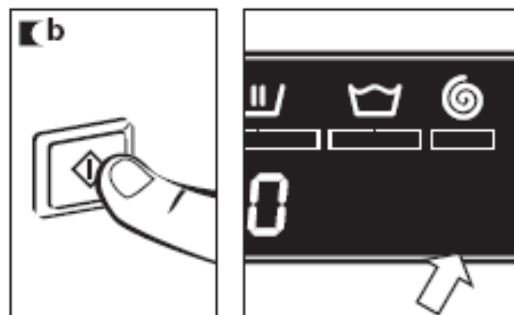

## КРАЙ НА ПРОГРАМАТА

Когато приключи програмата дисплея Показва "0".

При отваряне на вратата заключването се деактивира и дисплея показва "000"



В случай на спиране на електричеството или натсикане на бутона ВКЛ./ИЗКЛ.  
след възстановяване на напрежението пералнята продължава оттам, докъдето е  
стигнала